ノイズキャンセリングヘッドホン

署HP-NC250

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するための表示です。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容または物的損害の発生が想定 される内容を示しています。

## ● 絵表示の説明

注意 (警告を含む) が 必要なことを示す記号 してはいけない行為

必ずしてほしい行為(強制 (禁止行為)を示す記号 指示行為)を示す記号





■ この機器を分解・改造しない。

■ 運転中は使用しない。

自転車やバイク、自動車などの運転中はノイズキャンセリング ヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因になります。 このノイズキャンセリングヘッドホンは、周囲の音を低減します。 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に、踏切や 横断歩道、駅のホームなどではご注意ください。



# ⚠注意▮

- ■ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与えることがあります。
- 乾電池を加熱、分解、ショートさせたり、火の中へ 投入しない。
- 指定以外の乾電池は使用しない。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

- 長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく。 乾電池から液がもれて、火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。
- 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊝ の向きを 正しく入れる。

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。





故障、火災・感電の原因となります。



# 主な仕様

● 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記されているか、

またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

型式	ダイナミック型			
使用ユニット	口径 40 mm			
インピーダンス	40 Ω (1 kHz:電源 ON 時) 96 Ω (1 kHz:電源 OFF 時)			
出力音圧レベル	102 dB/1 mW (電源 ON 時) 100 dB/1 mW (電源 OFF 時)			
最大許容入力	100 mW(IEC*) *IEC(国際電気標準会議)規格			
再生周波数帯域	8 Hz ~ 24 000 Hz (電源 ON 時)			
雑音抑圧量	18 dB以上 (150 Hzにて)			
電源	DC1.5 V (単 4 形乾電池 1 個)			
乾電池持続時間	アルカリ乾電池:約50時間 マンガン乾電池:約20時間 (周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。)			

お買い上げありがとうございます。

質量	約 150 g (単 4 形乾電池含む、接続コード含まず)
添付物・付属品	<ul> <li>1.5 m 接続コード 1 本         (φ 3.5 mm 24 金メッキステレオミニプラグー         φ 3.5 mm 24 金メッキ L型ステレオミニプラグ)</li> <li>0.8 m 接続コード 1 本         (φ 3.5 mm 24 金メッキステレオミニプラグー         φ 3.5 mm 24 金メッキステレオミニプラグー         φ 3.5 mm 24 金メッキステレオミニプラグ)</li> <li>航空機用プラグアダプター 1 個         ・プラグアダプター (24 金メッキ) 1 個         (ステレオミニジャック←→ステレオ標準プラグ)</li> <li>単 4 形乾電池(動作確認用) 1 個</li> <li>キャリングケース 1 個</li> <li>保証書</li> <li>取扱説明書</li> <li>サービス窓口案内</li> </ul>

※ 本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

## ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

# 故障かな・・・?

故障かな?と思ったら、修理に出す前に次のことをお確かめください。 ビクターホームページ (http://www.victor.co.jp/) から最新の製品 Q&A 情報をご覧いただけます。

症状	対処	症状	対処
音がでない	<ul><li>接続した機器の電源を入れ、再生を始める。</li><li>接続した機器の音量を確認する。</li><li>接続コードをしっかりと差し込む。</li></ul>	ノイズキャンセル の効果が弱い	<ul><li>電源スイッチを確認する。</li><li>乾電池を確認する。</li></ul>
音がひずむ	• 接続した機器の音量が大きすぎないか確認する。	ノイズが入る	• 本機の近くで携帯電話を使用している場合は、
電源が入らない	• 新しい乾電池と交換する。		本機と携帯電話を離す。

# 保証とアフターサービス

### ● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店で お渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、 大切に保存してください。

## ● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。保証書の規定に従って、お買い 上げ販売店にて修理させていただきます。その他詳細は保証書をご覧ください。

### ● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で 修理いたします。

### ● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このノイズキャンセリングヘッドホンの補修用性能部品を製造打ち 切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

# ● 修理を依頼されるときは

「故障かな・・・?」の各項目をよくお読みのうえ、再度お調べください。 それでも具合の悪いときは、お買い上げ販売店に次のことをお知らせください。

- ビクターノイズキャンセリングヘッドホン HP-NC250
- ■お名前とおところ
- 雷話番号
- 故障症状(詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参ください。

## ● アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買い 上げの販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧のうえ、最寄りの サービス窓口にご相談ください。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理 およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人 情報を第三者に提供または開示することはありません。

# ご使用方法




# 主な特長

- 飛行機や電車、バスなど乗り物内の耳ざわりな騒音を約 1/8 に低減 静かな環境で高音質サウンドリスニングが可能
- 新開発"デュアルハウジング構造"により、周囲の中高域ノイズを構造面から低減し、遮音性を高め、より効果的な ノイズキャンセリングを実現
- 精度の高いノイズキャンセリング効果が得られる"フィードバック方式"採用
- コンパクトボディに大口径 φ 40mm 高磁力ネオジウムドライバーユニット採用 ハイクオリティで迫力あるデジタルサウンド再生
- ノイズキャンセリング効果を向上させる高い密閉感と優れた装着感を両立した低反発イヤーパッド 肌触りがソフトで蒸れにくいプロテインレザー®採用により、長時間リスニングも快適\*
- 省電力設計により連続約50時間のノイズキャンセリングが可能\*2
- \*1プロテインレザー®は、出光テクノファイン株式会社の登録商標です。
- \*2 アルカリ乾電池使用時。周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。



# 乾電池を入れる

乾電池を交換する前に、電源スイッチを「OFF」にしてください。

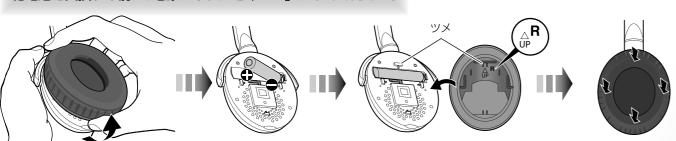

指を入れて、イヤーパッドをはずす

R(右)側のハウジング下部にあるくぼみに 乾電池をマイナス ○側

イヤーパッドとハウジングの4個所 のツメが合うようにはめる

「カチッ」と4個所のツメ が止まる音がするまで イヤーパッドを押し込む

### 次のようなときは、乾電池を交換してください。

- ノイズキャンセルの効果が弱くなってきたとき
- 電源ランプが暗くなってきたとき
- 電源ランプがつかないとき

付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に 交換してください。

### 乾電池使用上のご注意

- 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。




# ノイズキャンセリング機能とは

飛行機や電車、バスなど、主に乗物内の騒音などを、音楽の妨げ にならないよう低減する機能です。そのため、音量を上げすぎる ことなく、音楽をお楽しみいただけます。

- 再生機器を接続しないでヘッドホンの電源を [ON] にすると、 周囲の騒音を低減することができます。車内や機内でお休み になりたいときにお使いください。
- ◆本機のノイズキャンセル回路は、低い周波数帯域の騒音を約 1/8 に低減\*しますが、乗物などのアナウンスや話し声、 電話のベルなどの比較的高い音に対しては効果がありません。
- \* 150 Hz にて当社測定条件で、電源「OFF」時に対して

# ニケノイズキャンセリング 機能を使う

電源スイッチを「ON」にする 電源ランプが点灯します。

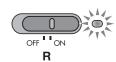

● ヘッドホンの電源が「OFF」のときでも、音楽を聞くことが できます。このとき、ノイズキャンセリング機能は働きません。


# 使い終わったら

ヘッドホンをはずし、電源スイッチを「OFF」にします。 折りたたんで、キャリングケースにしまってください。

接続コードを抜くときは、コードを引っ張らないで 必ずプラグ部を持って抜いてください。





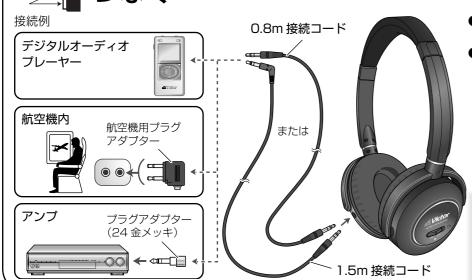

- ●付属の接続コード(1.5 mまたは0.8 m)は、 本機の接続以外には使用しないでください。
- 本機の接続コードのプラグはステレオミニ プラグです。
  - 航空機内で本機をご使用になるときは、 付属の航空機用プラグアダプターを ご使用ください。
  - 標準ジャック(φ 6.3 mm)の ヘッドホン端子付き AV 機器に接続 する場合は、付属のプラグアダプター (24金メッキ)をご使用ください。

ヘッドホンや接続する機器の破壊など を防ぐため、接続コードを抜き差し するときは、接続する機器の音量を 最小にしてください。

# 使用上のご注意

- 雨や水に濡らさないでください。故障の原因になります。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 本機が触れる部分の肌に異常を感じたときは、使用を中止してください。使用を続けると、炎症やかぶれなどの原因に なることがあります。
- 冬場など乾燥した場所では、静電気により耳に刺激を感じることがあります。
- イヤーパッドは通常の使用や保存状態でも、経年変化で自然劣化する場合があります。劣化時は早めにイヤーパッドの交換 修理をお勧めいたします。
- ヘッドホンをモノラル機器に接続すると、L(左)側の音声しか聞こえません。その場合は、別売りのアダプター AP-112A をご使用ください。
- ヘッドホンを手などで覆うと、ノイズキャンセリング機能が働かなかったり、ハウリングを起こしたりすることがあります。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- 本機の近くで携帯電話をご使用の場合に、ノイズが入ることがあります。
- 航空機内の音楽システムによっては、ご使用になれない場合があります。